


LJ520
LJ521

Профильные сменные пластины HSS к головкам LJ010, LJ020, Ограничитель подачи к головке LJ010

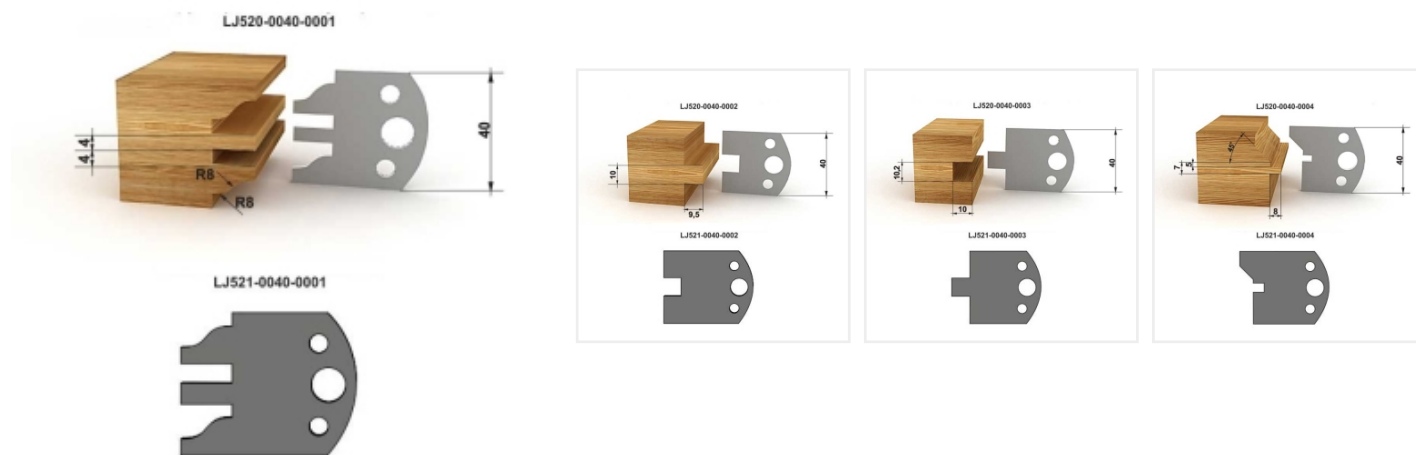

Черты - польза

» пластины HSS (LJ520) и ограничитель подачи (LJ521) - профильные

применение

» с применением для фрезерных головок LJ010 и LJ020

Каталог	Индекс	ИНФО	В [mm] ВЫСОТА	профиль	Е.м.
○	LJ520-0040-0001	LJ520 - Profil. płytka HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 001	0040	001	szt.
○	LJ521-0040-0001	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 001	0040	001	szt.
○	LJ520-0040-0002	LJ520 - Profil. płytka HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 002	0040	002	szt.
○	LJ521-0040-0002	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 002	0040	002	szt.
○	LJ520-0040-0003	LJ520 - Profil. płytka HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 003	0040	003	szt.
○	LJ521-0040-0003	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 003	0040	003	szt.
○	LJ520-0040-0004	LJ520 - Profil. płytka HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 004	0040	004	szt.
○	LJ521-0040-0004	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 004	0040	004	szt.
○	LJ520-0040-0005	LJ520 - Profil. płytka HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 005	0040	005	szt.

Каталог	Индекс	ИНФО	В [mm] высота	профиль	Е.м.
o	LJ521-0040-0005	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 005	0040	005	szt.
o	LJ520-0040-0006	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 006	0040	006	szt.
o	LJ521-0040-0006	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 006	0040	006	szt.
o	LJ520-0050-0001	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 001	0050	001	szt.
o	LJ521-0050-0001	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 001	0050	001	szt.
o	LJ520-0050-0002	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 002	0050	002	szt.
o	LJ521-0050-0002	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 002	0050	002	szt.
o	LJ520-0050-0003	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 003	0050	003	szt.
o	LJ521-0050-0003	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 003	0050	003	szt.
o	LJ520-0050-0004	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 004	0050	004	szt.
o	LJ521-0050-0004	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 004	0050	004	szt.
o	LJ520-0050-0005	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 005	0050	005	szt.
o	LJ521-0050-0005	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 005	0050	005	szt.
o	LJ520-0050-0006	LJ520 - Profil. płytki HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 006	0050	006	szt.
o	LJ521-0050-0006	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 006	0050	006	szt.


инфо:
Сменные пластины, продаются в упаковке - 10 шт.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00057_LJ_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

Фрезерные головки с ограничителем
подачи

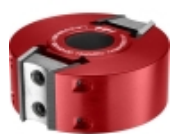

Фрезерные головки

